

かんたんスタートガイド

ゲームをはじめるまでの流れと、 インターネットのつなぎかた

- 1 充電して電源をONにする
- 2 本体の設定をする
- 3 カードソフトで遊ぶ
- 4 インターネットにつなぐ

※お子様が使用される場合は、必ず保護者の方が本体の設定を行ってください。 ※ご使用の前に本書と取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

M K A - S P R - S - J P N - C O

本書で使用するセット内容






1 充電して電源をONにする

充電のしかた

図のように接続して、充電してください。

(消灯すると充電完了です。)

■ 電源をONにする

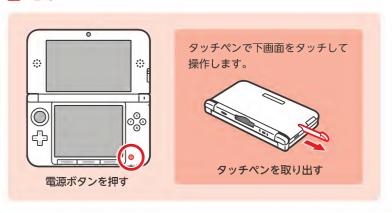

カードソフトで遊ぶ

ゲームカードを差し込む

いるときに行ってください。

本体とカードの

向きを確認

2 本体の設定をする はじめて本体の電源をONにすると、設定がはじまります。

13Dスクリーン確認

2 日付と時刻

3 ユーザー情報

4 インターネット設定

(5) 保護者による使用制限

利用域的をお読みの上 同意する場合は 「問題する」を タッチしてください。 利用域的を表示 あとで 同意する

利用規約を確認して 同島する をタッチ



● 魔堂する をタッチしたときは、裏面の 手順 ② から読んで設定してください。 あとで設定することもできます。



保護者による使用制限を必要に応じて 設定する



設定が終了したらHOMEボタンを押す ● HOMEメニューが表示されます。



お子様によるゲームの使用や購入を 制限したり、一部の機能(3D表示な ど)の使用を制限したりします。

(2) ゲームをはじめる

3DSソフトとDS/DSiソフトが遊べます。

ゲームカードの抜き差しは本体の電源がOFFのとき


か、ソフトを終了して、HOMEメニューを表示して

カードソフトのアイコンをタッチして はじめる をタッチ

- **3D対応の3DSソフトのみ、3D表示で遊べます。 DS/DSiソフトは3D表示になりません。


続いて裏面へ

4 インターネットにつなぐ

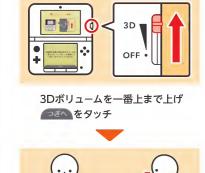



図のように本体を持って つきへ をタッチ



3D映像を確認

● 3Dボリュームで立体感を調整して 「1885わり」をタッチしてください。



▲ ▼ をタッチして日付を選択し
*** をタッチ



▲ ▼ をタッチして時刻を選択し
※ をタッチ

● ここで設定した日付/時刻を使用 するソフトもあります。正しい日付/ 時刻を設定してください。



にんてん たろう

わ 5 や ま は な た さ か あ *雅 を 9 の み ひ に 5 し き い 小子 ん る よ む ふ ぬ つ す く 5


キーボードをタッチして名前を入力し

● をタッチして誕生日を選択します。




お住まいの地域をタッチし








インターネットにつなぐ

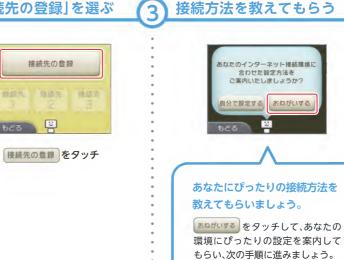

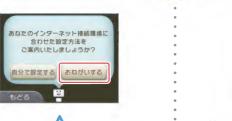



4 アクセスポイントの設定方法を選ぶ

お持ちの無線LANアクセスポイントが対応して いる設定方法をタッチ



AOSSの場合





らくらく無線スタートの場合



WPSの場合


(5)-2 ^



わからない/対応していない場合






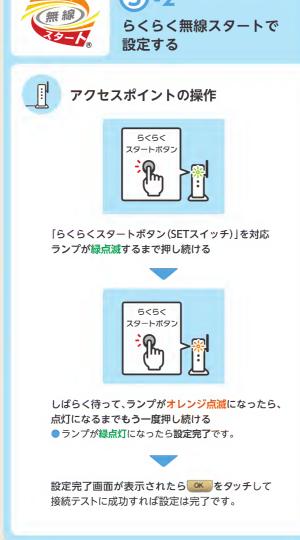




インターネット接続設定 をタッチ

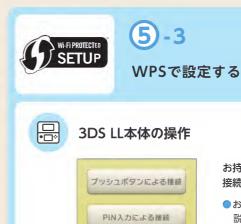


お持ちのアクセスポイントにあった 接続方法をタッチ

●お持ちのアクセスポイントの取扱 説明書で対応している接続方法を 確認してください。



෦ෟ෨ඁඁඁඁ





[WPSボタン]を対応ランプが点滅 するまで押し続ける



本体の画面に表示されたPIN番号を アクセスポイントに設定してから つきへ をタッチ

設定は完了です。

